人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させ るおそれがあります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってく ださい。本製品の故障の原因となります。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となっ たり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ
- 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または 結露するところ
- 直射日光が当たるところ
- 振動が発生するところ 漏電、漏水の危険があるところ ・平らでないところ
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ ・ほこりの多いところ



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読 んで、各メーカーの定める手順に従ってください。



本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストール するときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するとき は、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデ ータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップし てください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したと きなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社 はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。 また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでくだ さい。

禁止

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場 合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取って



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

強制

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転 載、複製、改変などを行うことは禁じられております。 ■BUFFALO<sup>™</sup>は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載され
- ている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、©、® などのマークは記載していません。 ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なし
- に変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤 り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポ ートセンターまでご連絡ください。 ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般
- OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかな る責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が 要求される用途には使用しないでください。
  ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用
- 途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切
- な処置を万全におこなってください。 ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日 本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での 保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役 務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。 特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたテ ータが消失、破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合 は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバッ クアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバッ クアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に 故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵の ない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責 に任じません。

#### お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

マニュアル (印刷物、添付 CD 等) の設定内容・困ったときは (Q&A) をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 **86886.jp** (ハローバッファロー) (http://www.不要)

上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。 インターネット(E メール)でのお問い合わせ先

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第1:03-5781-7435 (東京第2:03-5365-3102

IP 電話 1050-3101-0070

名古屋 052-619-1825

1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。 (注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります 手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

**86886.jp/shuri/** (http://www.reg) 7457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 株式会社パッアロー修理センター受付の **052-698-7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

雷話番号

日本金 (祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00 本製品、本製品付職品、保証書(原本)、修理依頼票(\*) \*修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できなし場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品一緒にお送りください。

【注意事項】 物口は、以下「必求や同時記」でもい報じた人にで表出さい。
常見ははも記憶等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は個くお断りします。
\*\*発送は4日記憶等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は個くお断りします。
\*\*修理依頼時の送料は、送り主縁の負担とさせていたださます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。 輸送会社に保証していただくなどの措置さる取りください。
\*\*ハードディスク、ブラッシュメモリ等の記憶を調内のデークは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてパックアップをとっていただきますようお願いします。
\*\*AIFStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名・パスワード/ 無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。
\*\*修理期間は、製品の到着後、日日程度(保持と第日数)を予定しております。
\*\*修理をせていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか
長い方となります。

長い方となります。 製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。 添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886\_jp/bihin/ (http://www 不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www.不要)より登録いただけます。

#### 必要な情報

- ①返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ
- ⑥発生状況(初めから・ある日突然等)。 ②平日昼間の連絡先 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)
- バッファロー製品名
- ⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器)⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど) ③ハッファロ━製品石 ④バッファロ━製品のシリアルナンバー
- ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 \*This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.
- 野社へご提供の個人情報は次の目的のおに使用し、各書様の同意など素者への関示は致しません。 ・お問合せに関する連絡「製品日」の海のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業を「偏局販売窓口) ・最級送送「海風性なり確認り飛行機器」が高り当める送送の動作状況確認(修葺センター)

#### 保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店 または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

- | この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいま
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能し ない状態をいいます。
- 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊計が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
- 5.この約款において、「有僧修理」とは、製品が故障した場合であって、無僧保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して
- 弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含ま れません。

#### 第2条(無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を 受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 を理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNa等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造さ
- れた疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル Na 等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に記因して故障または破損し
- 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または 破損した場合。
- 版成別し、毎日。 7 火災、地震、落電、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 8 消耗部局が自然摩耗または自然劣化し、消耗部局を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- 1 修理のご依頼時には製品を挙出録せいとう。本記がください。修理センターについては各製品添付のマニュアル電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅証便など送付控えが残る方法でご送付ください、勤送は固くお断り致します。
- のリステ。 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換 する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータ についてパックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- 5 有側修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。
- 記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

- 4 -

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

BSKP-CU202 取扱説明書

## RIIFFAI N

**BSKP-CU202** 

# 取扱説明書



このたびは、本製品をご利用いただき、ありがとうございます。 本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお 読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

### パッケージ内容


万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの 販売店にご連絡ください。

□スピーカーフォン本体	1	個
□USBケーブル	1	本
□取扱説明書(本紙)	1	枚

- ※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。修理の際は保証書を
- 切り取ってお使いください。 ※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

### 各部の名称とはたらき

### ■ 前面

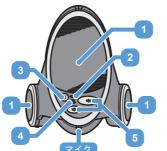



■ 背面

1. スピーカー: 相手からの声が聞こえます。

ミュートボタンを押して、こちらの 2. ミュートランプ:

声が相手に聞こえない状態のとき にランプが点灯します。

3. ミュートボタン: こちらの声を相手に伝えないよう

> にするときに押します。(再度押す と、ミュートを解除します)

**4. ACTIVEランプ:** 動作時に点灯します。

5. 音量ボタン: スピーカーからの音量を調整します。

> パソコンと添付のUSBケーブルで 接続します。

7. ヘッドフォン端子\*

8. Line-in端子\*

6. USB端子:

※ヘッドフォン端子とLine-in端子は、動作保証外です。

□メモ Windows標準ドライバの仕様により、本製品のミュートボ タンにてミュートすると、Windowsの音量設定にはその内 容が反映されません。

> (Windows側でミュートをおこなった場合は、本製品の ミュートランプが点灯します)

PY00-32144-DM10-02 2-01 C10-012

#### Step1 本製品のセットアッフ

本製品をパソコンに接続するだけで、自動的にセットアップ が完了します。本製品を付属のUSBケーブルでパソコンに接 続した後、下記の「マイク音量の調整」へお進みください。

- □メモ・セットアップ完了後は、スピーカーの音量が最大になります。 音量ボタンで適切な音量に設定してからご使用ください。
  - ・Windsows 2000では、セットアップ完了後にマイク音量が ミュートになります。以下の「マイク音量の調整」を参照して、 ミュートを解除してからご使用ください。

### Step2 マイク音量の調整

本製品のセットアップが完了したら、以下の手順でマイク音量 の調整をおこなってください。

手順は、Windowsのバージョンによって異なります。

### Windows Vista

- 1 [スタート]メニュー内の[コントロールパネル]をクリッ
- **2**  $[N-FO_{\pm}P_{\pm}P_{\pm}P_{\pm}P_{\pm}]^{*}$  E※ クラシック表示になっている場合は、[サウンド]をダブルク リックし、手順4へ進んでください。
- **3** [サウンド]をクリックします。
- 4 「下のデバイスの再生デバイスを選択してその設定を変 更してください」という画面が表示されたら、[録音]タブ をクリックします。



[マイク(USBオーディオデ バイス)]をダブルクリック します。

**6** 「マイクのプロパティ」画面が表示されたら、[レベル]タブ をクリックします。



■をドラッグして、マイク 音量を調整し、[OK]をク リックします。

8 [OK]をクリックし、開いている画面をすべて閉じます。

以上でマイク音量の調整は完了です。

-1-

次のページへ続く

### Windows XP/2000

△注意 Windows 2000の場合、本製品のミュートボタンを2回押 してから、以下の操作をおこなってください。 2回押さないと、マイク音量調整ができないことがあります。

- 1 [スタート](-[設定]-)[コントロールパネル]を選択し
- **2** Windows XPの場合は、[サウンド、音声、およびオーディ オデバイス] - [サウンドとオーディオデバイス] の順<sup>\*\*</sup>に クリックします。
  - ※ クラシック表示になっている場合は、[サウンドとオーディオ デバイス]をダブルクリックしてください。

Windows 2000の場合は、「サウンドとマルチメディア」 をダブルクリックします。

**3** Windows XPの場合は、[音声]タブをクリックします。 Windows 2000の場合は、「オーディオ」タブをクリック します。



録音の既定の(優先する)デ バイスが[USBオーディオ デバイス]になっていること を確認し、[音量]クリックし ます。



■ をドラッグして、マイク音量を調整し、画 面右上の×をクリックします。

**6** [OK]をクリックし、開いている画面をすべて閉じます。

以上でマイク音量の調整は完了です。

#### Skypeのセットアップ Step3

マイク音量の調整が完了したら、弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/driver/skype/index.html) よりSkypeをダウンロードしてインストールしてください。

### Skype™(スカイプ)に関するお問い合わせ先

Skype™に関するお問い合わせの受付は、Skype™オフィシャル サイトにて行っております。

お問い合わせ先 Skype Limited

ホームページ http://www.skype.com/

※お問い合わせフォームは、Skype™起動後「ヘルプ」メニューから 「カスタマーサポート」を選択いただくことで表示されます。

Skype™の利用について弊社によるサポートは、弊社ホームペー ジ上のQ&A(http://ga.buffalo.jp/)のみでのご案内となります。 電話・ファクス・Webサポート(電子メール)などによるご案内・ サポートは行っておりません。

ご了承ください。

### 困ったときは

### 相手に声が届かない(マイク音量が小さい)

相手に声が届かないときは、「マイク音量の調整」を参照して 本製品のマイク音量を調整してください。

#### パソコンから音が出なくなった(本製品から音が出る)

本製品をセットアップすると、パソコンの音がスピーカーか ら聞こえなくなり、本製品から聞こえることがあります。 その場合は、以下の手順でオーディオデバイスの設定を変更 してください。

手順は、Windowsのバージョンによって異なります。

### ■ Windows Vista をお使いの場合

1 本紙の「マイク音量の調整(Windows Vista)」(P1)の手 順1~3を参照して、サウンドのプロパティ画面を表示 します。



もともと設定されていた オーディオデバイス (この画面の例では、「High Definition Audio デバイ ス」)を選択し、「既定値に設 定]をクリックし、[OK]をク リックします。

**3** [OK]をクリックし、開いている画面をすべて閉じます。

以上で設定の変更は完了です。

#### ■ Windows XP/2000 をお使いの場合

1 本紙の「マイク音量の調整(Windows XP/2000)」(P2) の手順1~3を参照して、サウンドとオーディオデバイ スのプロパティ画面を表示します。



再生の既定の(優先する)デ バイスに、もともと設定され ていたオーディオデバイス (この画面の例では、 <sup>r</sup>C-Media Rear Panel Audio」)を選択し、[OK]を クリックします。

**3** [OK]をクリックし、開いている画面をすべて閉じます。

以上で設定の変更は完了です。

### 本製品から声が聞こえない (パソコンのスピーカーから声が聞こえる)

本製品から声が聞こえず、パソコンのスピーカーから声が聞 こえる場合は、以下の手順でSkypeの設定画面で設定を変更 してください。

**1** Skypeのメイン画面を表示します。

2 [ツール]-[設定]を選択します。

右上につづく

3 設定画面が表示されたら、画面左側のリストから[オー ディオ設定]を選択します。



「オーディオ入力」、「オー ディオ出力」、「呼出し音」の 3つの設定を「USBオー ディオデバイス」に設定し、 画面右上の×をクリックし て画面を閉じます。

以上で設定の変更は完了です。

### Windows の録音音量設定で音量を最小付近まで 下げると、本製品のミュートランプが点灯する

Windowsの録音音量設定で音量を最小付近まで下げると、 本製品のミュートランプが点灯することがあります。その場 合は、ミュートランプが点灯しないところまで音量を上げて ご使用ください。

### 製品仕様

スピー カー部	周波数範囲	200Hz~20000Hz	
	インピーダンス	4Ω	
	最大出力	4W+1W×2=6W	
マイクロ フォン部	指向性	無指向性	
	周波数帯域	100Hz~16000Hz	
	感度	-42±1.5dB	
	インピーダンス	2.2kΩ	
USBインター フェース規格		USB1.1準拠	
必要システム構成 (*1、*2)		CPU: 400MHz以上 メモリ: 128MB以上 USBポート: 500mA供給可能なポート 対応機種: 弊社製USBインターフェース またはUSBポートを標準搭載する DOS/V機(OADG仕様) インターネット回線: ブロードバンド回線	
対応OS		Windows Vista (32bit)/XP/2000	
電源電圧		5V(USBポートより給電)	
消費電流		250mA(最大)	
温度/湿度		0~40°C/5~90% (結露なきこと)	
外形寸法(本体のみ)		171mm(W) × 172mm(H) ×115mm(D)	
USBケーブル長		1.4m	
重量		370g(本体のみ)	

- \*1 USBハブには対応しておりません。パソコンに直接接続してく ださい。また、サスペンド機能には対応しておりません。
- \*2 セットアップするには、ハードディスクに15MB以上の空き容 量が必要です。

※ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインター ネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

### 安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全 にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お 使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込ん だパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤 ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含ま れません。あらかじめご了承ください。

#### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表 示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをした り、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


**絵記号の意味** △○ の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。



警告・注意を促す内容を示します。(例: 🖍 感電注意)



してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: (例) 分解禁止)

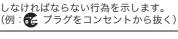

# ⚠ 警告

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよ び周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってくだ 強制



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取 分解禁止 り外した場合、修理をお断りすることがあります。



電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が 届かないように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱 い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてく



濡れた手で本製品に触れないでください。



電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となり ます。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因と



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機 器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜 いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れ

があります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相

談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しない でください。

水場での 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでくだ さい。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセン トから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相

次のページへ続く

- 2 -

- 3 -